

# Montage- anleitung

**SK-2779  
ARNOTT  
FRONTSTOSSDÄMPFERSATZ  
AUDI A6 (C6)  
ALLROAD QUATTRO**



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Arnott®-Luftfederungsprodukts. Wir bei Arnott Incorporated sind stolz darauf, Ihnen ein hochwertiges Produkt zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unser Produkt.

Ein korrekter Einbau ist Voraussetzung, um die Vorteile dieses Systems voll nutzen zu können. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um diese Einbauanleitung zu lesen, bevor Sie mit dem Einbau der Komponenten in das Fahrzeug beginnen. Der Ein- und Ausbau von Luftfederungskomponenten sollte nur von Profis mit gesetzlich anerkannten Qualifikationen durchgeführt werden.

Bei der Montage des neuen Luftfederungssystems ist es genauso wichtig, die einschlägigen Sicherheitsregeln zu kennen und zu befolgen. Dies beinhaltet die Verwendung von zugelassenen Hebevorrichtungen, Fixieren des Fahrzeugs und das Isolieren bzw. Trennen von gespeicherten Energien (Stromversorgung, Druck), um Verletzungen und materielle Schäden zu verhindern.

**"Engineered to Ride, Built to Last™"**



**WARNUNG:** Das Luftfederungssystem steht unter Druck (bis zu 10 bar, oder 150 lbf/in). Vor der Zerlegung sicherstellen, dass der Druck im System vollständig abgebaut und die Stromversorgung des Luftfederungssystem komplett abgetrennt ist. Das System vor Eindringen von Schmutz und Fett schützen. Vor Arbeiten am Luftfederungssystem stets die einschlägige persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Ohren- und Augenschutz anlegen.

Arnott® bürgt für die Qualität der Produkte. Bei Fragen oder Problemen mit einem Arnott-Produkt bitte Arnott während der normalen Geschäftszeiten unter **800-251-8993** anrufen oder eine E-Mail an [techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com) senden. (In der EU bitte +31 (0)73 7850 580 anrufen oder E-Mail an [info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com) senden)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Durch Lesen dieser Anleitung stimmen Sie den Bedingungen der allgemeinen Verzichtsklausel, dem Haftungsverzicht und der Haftungsfreistellung zu. Der vollständige Text ist einsehbar unter [www.arnottinc.com](http://www.arnottinc.com).

- Nicht unter -15°C (5°F) bzw. über 50°C (122°F) lagern.
- Schäden an Luftleitungen und Kabel vermeiden.
- Der Aus- und Einbau darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Diagnosesoftware des Fahrzeugherstellers verwenden.

**VORSICHT:** Falls die Arbeiten nicht entsprechend den Anweisungen oder in einer anderen Reihenfolge durchgeführt werden, können Schäden am Fahrzeug und am Luftfederungssystem entstehen.



Um bei Arbeiten an elektrischen Komponenten etwaige Schäden durch Kurzschluss zu vermeiden, die Batterie gemäß der Betriebsanleitung abklemmen.



Die korrekten Anhebepunkte und zusätzliche Pflege-, Sicherheits- und Wartungsanweisungen der Betriebsanleitung bzw. dem Werkstatthandbuch des Fahrzeugs entnehmen oder beim Fahrzeughändler erfragen. Keinesfalls Arbeiten unter dem Fahrzeug ausführen, solange es nicht angemessen abgestützt ist, da schwere Verletzungen und Tod drohen.

## AUSBAU DES LUFTFEDERBEINS

1. LENKUNG IN GERADEAUSSTELLUNG BRINGEN.
2. FAHRZEUG AUFBOCKEN.
3. VORDERRAD ABMONTIEREN.
4. ZUERST DIE UNTERE STOSSDÄMPFER-HALTEMUTTER UND -SCHRAUBE ENTFERNEN. (ABBILDUNG A)

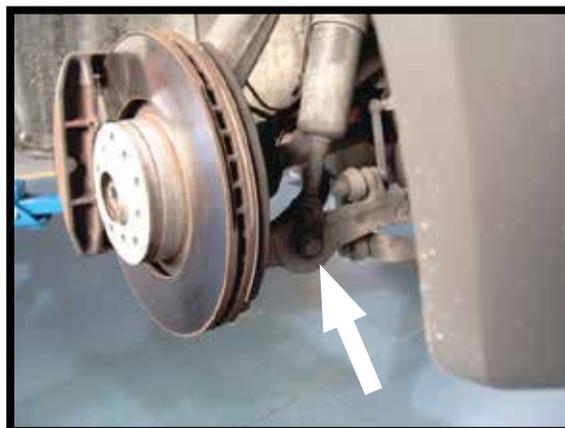


ABBILDUNG A

5. ALS NÄCHSTES DIE KLEMMSCHRAUBE DES OBEREN QUERLENKERS ENTFERNEN, DIE DIE ZWEI KUGELGELENKE MIT DEM ACHSSCHENKEL VERBINDET. (ABBILDUNG B)

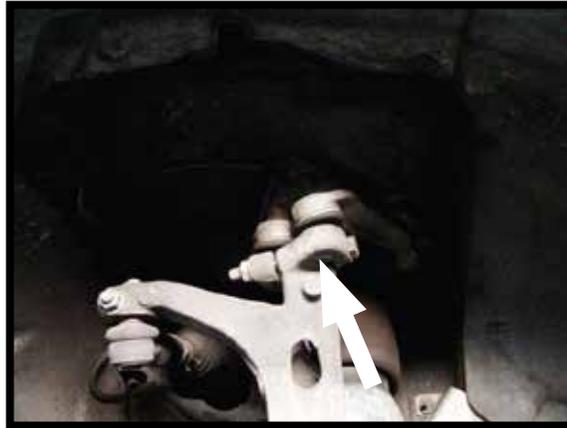


ABBILDUNG B

6. DIE DREI HALTESCHRAUBEN DES OBEREN FEDERBEINLAGERS ENTFERNEN. (ABBILDUNG C)



ABBILDUNG C

7. LUFTFEDERBEIN AUS DEM FAHRZEUG AUSBAUEN. (ABBILDUNG D)



ABBILDUNG D

8. DIE SECHS HALTESCHRAUBEN DES LUFTFEDERBEINS AM OBEREN FEDERBEINLAGER LÖSEN UND ENTFERNEN. (ABBILDUNG E)



ABBILDUNG E

9. OBERES FEDERBEINLAGER VOM LUFTFEDERBEIN ABTRENNEN. (ABBILDUNG F)



ABBILDUNG F

## AUSBAU DER LUFTFEDER

10. MUTTER VOM KOLBENSTANGENENDE DES STOSSDÄMPFERS ENTFERNEN UND OBERES GUMMILAGER ABNEHMEN. (ABBILDUNG G)



ABBILDUNG G

11. LUFTFEDER VOM ORIGINAL-STOSSDÄMPFER ABNEHMEN UND UNBEDINGT DEN UNTEREN O-RING AUFBEWAHREN. (ABBILDUNG H)



ABBILDUNG H

## EINBAU DER LUFTFEDER




*Beim Einbau alle Muttern und Schrauben gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers festziehen.*

1. DER EINBAU ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE DES AUSBAUS DER LUFTFEDER.

ORIGINAL-LUFTFEDER

ARNOTT-LUFTFEDER

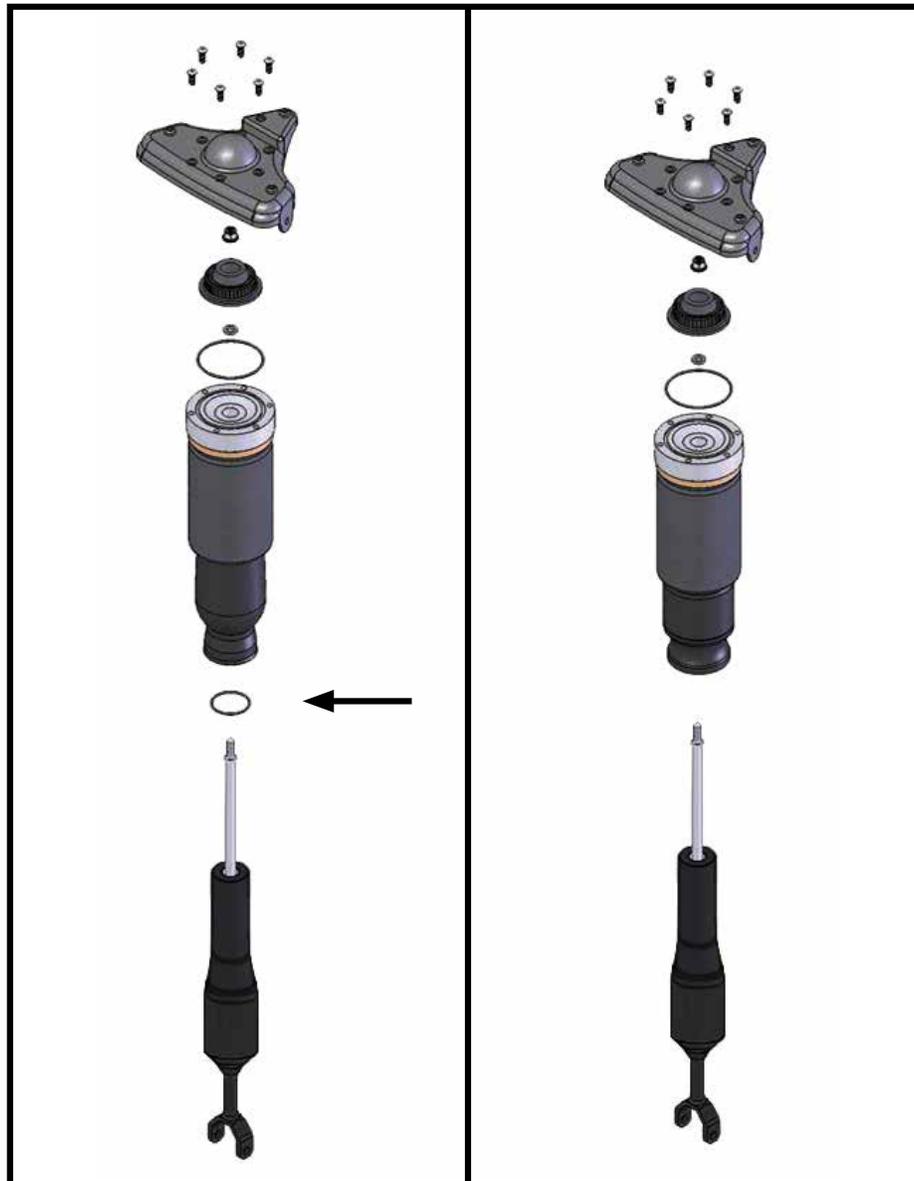

## **HINWEIS:**

BEIM EINBAU MIT EINER ORIGINAL-LUFTFEDER DEN ORIGINALEN UNTEREN O-RING VERWENDEN.

ZUSAMMENBAUEN WIE ANGEGEBEN. IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE DER DEMONTAGE WIEDER IN DAS FAHRZEUG EINBAUEN.

## **EINBAU DES LUFTFEDERBEINS**



*Alle Muttern und Schrauben gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers festziehen.*

1. DER EINBAU ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE DES AUSBAUS DES LUFTFEDERBEINS.