


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIA PICANTO 2011 -->
ref. 30/1904 - 30/1905

Anteriore - Avant - Front - Anterior
Εμπρόςθιος - Vorne - Delantero



Posteriore - Arrière - Rear - Posterior
Οπίσθιος - Hinten - Trasero

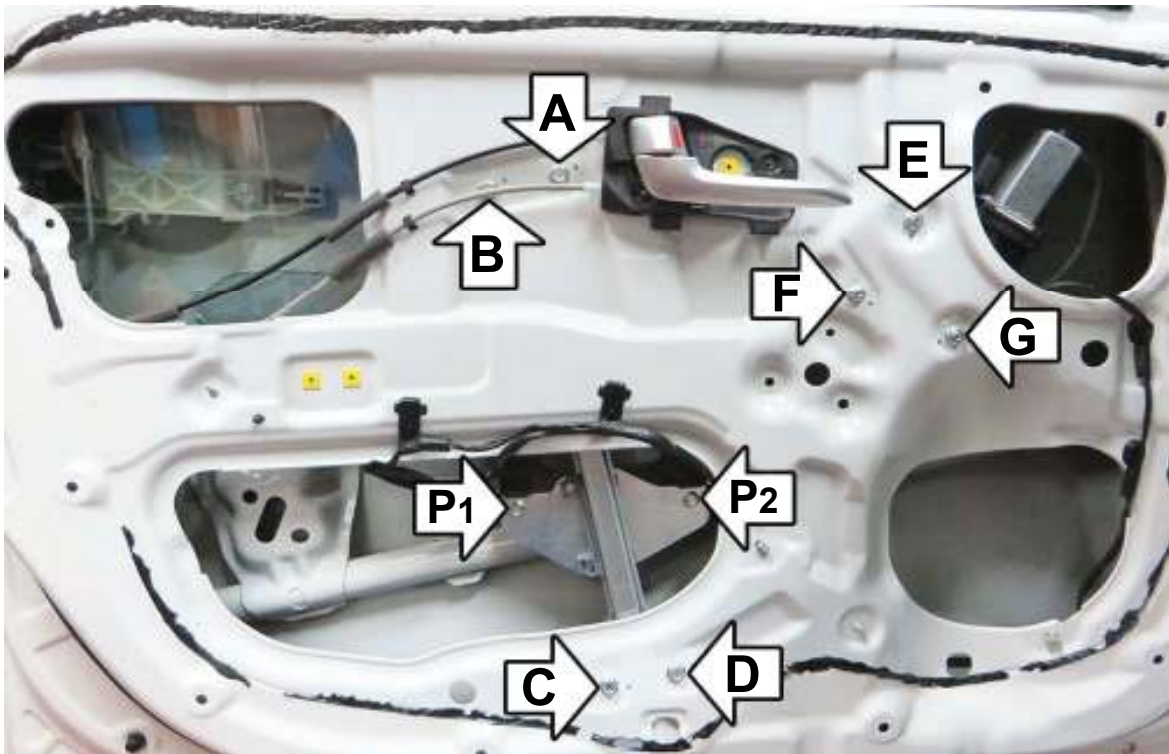

Adattabilità - Adapter - Adapt - Aplicações - ANΤΙΣΤΟΙΧΙΑ - Ersetzt - Compatible:
Ds-R (824021Y010)
Sn-L (824011Y010)

Informativa - Information - Enquiry - Informação - ΣΧΟΛΙΑ - Hinweis - Información :

- I punti di ancoraggio indicati A-B-C-D-E-F-G corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.

- Les points d'ancrage indiqués A - B - C - D - E - F - G sont les mêmes de la pièce d'origine.

- The fixation points showed A - B - C - D - E - F - G correspond to the ones of the genuine part.

- Os pontos de apoio indicados em A - B - C - D - E - F - G correspondem aos MESMOS PONTOS DE APOIO do elevador original

- Τα σημεία επαφής που παρουσιάζονται ως A - B - C - D - E - F - G αντιστοιχούν στα ίδια με τα γνήσια ανταλλακτικά

- Die Befestigungspunkte A - B - C - D - E - F - G entsprechen denen des Original-Teiles

- Los puntos de anclaje marcados A - B - C - D - E - F - G son los mismos del elevalluna original

segue KIA PICANTO 2011 -->

ref. 30/1904 - 30/1905



Alzacristallo originale SX



Ns alzacristallo SX

ITALIANO

- 1) Fissare l'alzacristallo nei punti A - B - C - D - E - F - G .
- 2) Far scendere il vetro e bloccarlo nei punti P1 e P2 .
- 3) Eseguire i collegamenti elettrici.
- 4) Nel caso il connettore motore non fosse compatibile con il connettore originale, effettuare il collegamento elettrico mediante il connettore in dotazione.

FRANÇAIS

- 1) Fixer le leve-vitre sur les points A - B - C - D - E - F - G .
- 2) Faire descendre la vitre et le bloquer sur les points P1 et P2 .
- 3) Effectuer les liaisons electriques.
- 4) Quand le connecteur du moteur n'est pas compatible avec le connecteur d'origine, effectuer les liaisons electriques avec le connecteur fourni.

ENGLISH

- 1) Secure window regulator into the holes at positions A - B - C - D - E - F - G .
- 2) Lower the window and block it into positions P1 and P2.
- 3) Wire as per wiring diagram.
- 4) In case the motor connector is not compatible with the original one, make the connection with the connector supplied.