





## Montage sur: ROVER 75 ROVER 75 TOURER



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur coté passager devant la baie de pare-brise (1).  
Ouvrir le capot moteur.

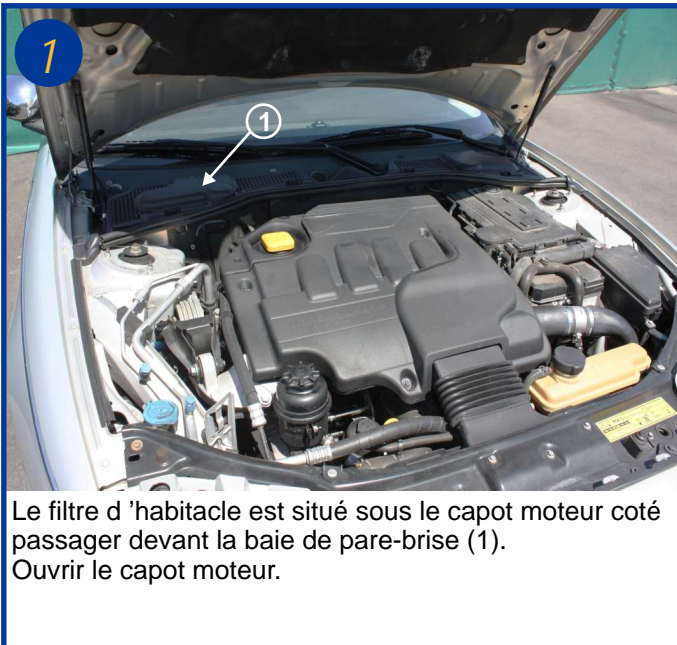

Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2) puis les 2 carters plastiques de chaque coté à l'aide des pattes de fermeture (3).

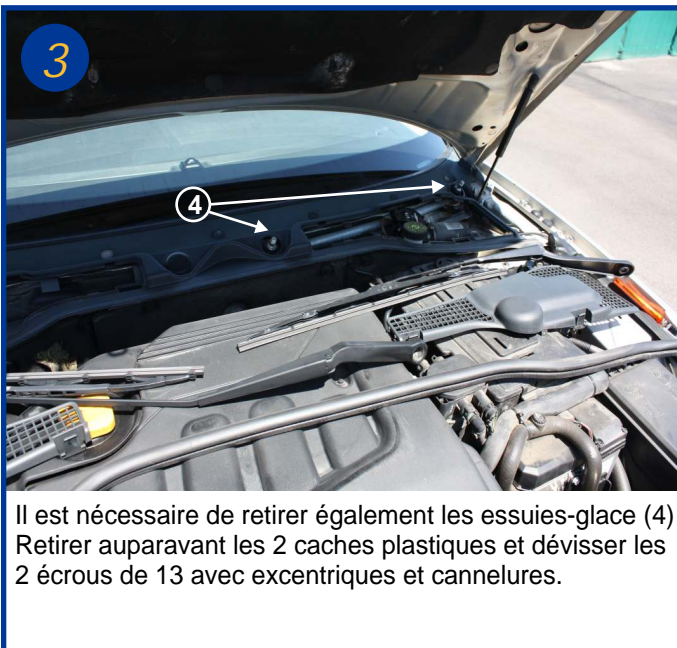

Il est nécessaire de retirer également les essuies-glace (4)  
Retirer auparavant les 2 caches plastiques et dévisser les 2 écrous de 13 avec excentriques et cannelures.




Retirer ensuite les 9 clips plastiques (5) disposés autour et devant sur le carter (6), retirer le carter en totalité.  
Retirer également le carter plastique (7) en le soulevant simplement.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 35 à 45 minutes**



## Montage sur: ROVER 75 ROVER 75 TOURER

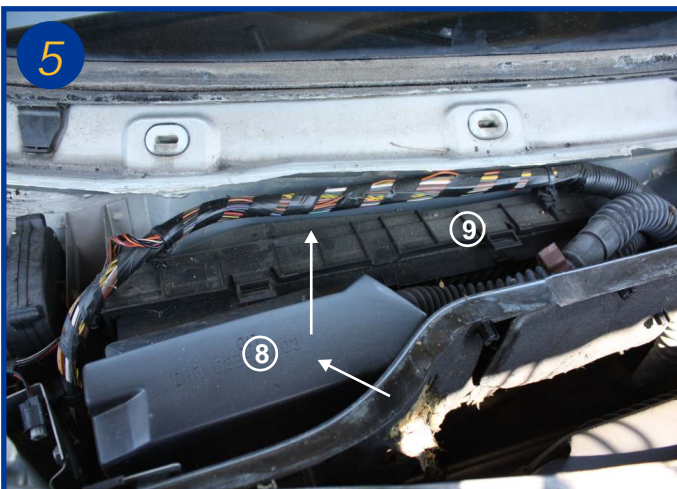


Le filtre se trouve derrière le boîtier électronique (8) et il est nécessaire de le sortir pour avoir accès au boîtier filtrant (9). Pour cela soulever et sortir le boîtier de sa glissière dans le sens des flèches et le mettre sur le côté



Repousser le plus loin possible le boîtier électronique, et agir sur les 2 loquets (10) pour extraire le filtre usagé de son logement.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.

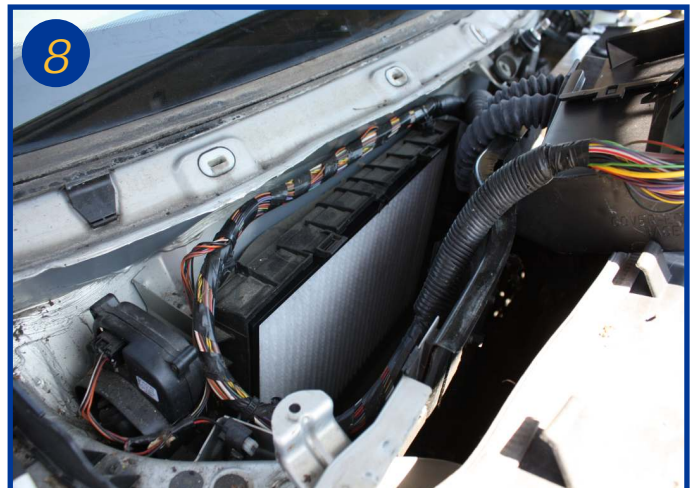

Une fois remplacé dans son boîtier, remonter tous les éléments à l'inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 35 à 45 minutes**