





Montage sur: ROVER Série 400 (Mot Honda) avec climatisation




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1).

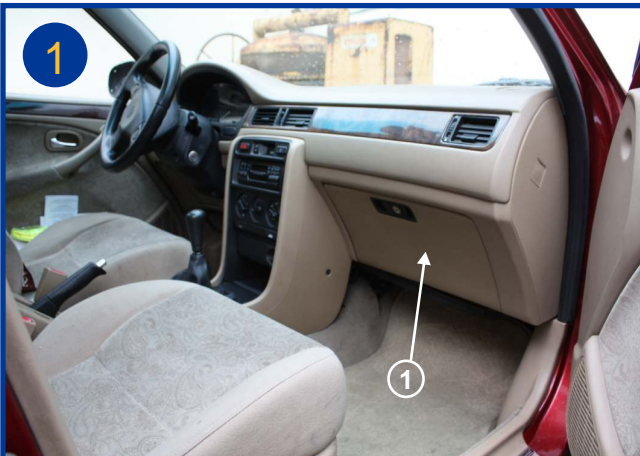

Retirer 2 clips plastique (2) et laisser tomber le carter souple, il n'est pas nécessaire de l'extraire totalement puis dévisser les 2 vis M6 de fixation de la boîte à gants (3) ouvrir celle-ci et la retirer.

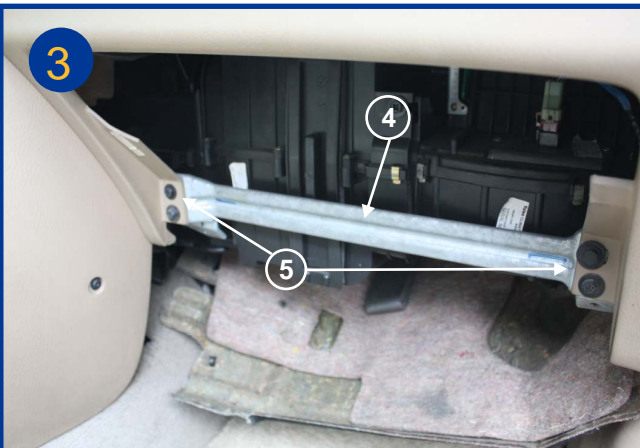

Retirer la barre de renfort (4) en dévissant 3 vis M6 et 1 vis M8 (5).

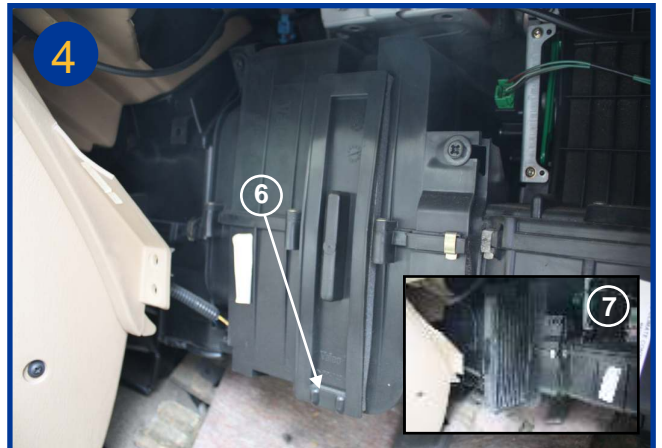

Retirer le couvercle du boîtier filtrant en déboîtant la patte inférieure (6).
Tirer l'élément filtrant usagé et le remplacer (7).
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes