




Montage sur: OPEL INSIGNIA



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Retirer les 3 clips plastique (voir encadré (2)) sous la boîte à gants et déposer le carter souple.

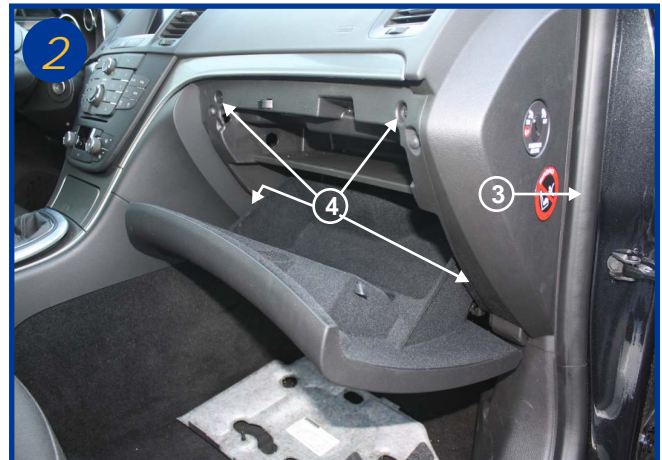

Ouvrir la boîte à gants. Dégrafer le carter (3). Dévisser ensuite les 4 vis de 7 (4) et extraire le bloc boîte à gants en prenant soin de débrancher la connectique de l'éclairage (voir photo 3 (5)).



Agir sur les 3 fermoirs plastiques (6) et basculer le couvercle du boîtier filtrant vers le bas.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 à 60 minutes