




Montage sur: FIAT DUCATO II Type 250-251



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, au centre derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dévisser les 3 vis torx T20 (2) puis soulever la barrette plastique dans le sens des flèches. Rabaissier la boîte à gants jusqu'au plancher.

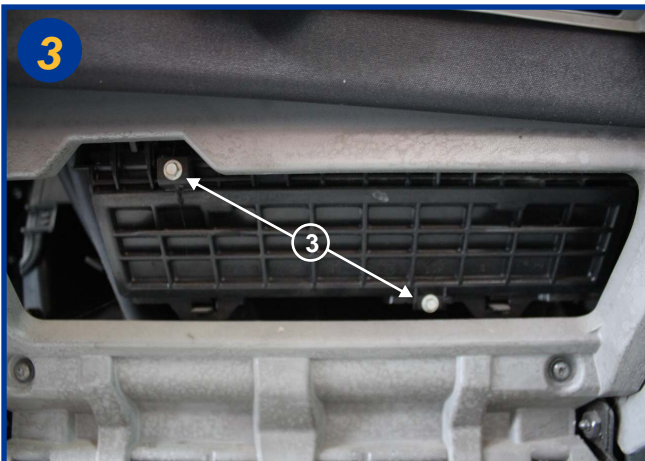

Dévisser les 2 vis tête hexagonale de 5 mm (3) et retirer le couvercle du boîtier filtrant. Retirer l'élément filtrant usagé.



Replacer un élément neuf en le déformant légèrement pour qu'il puisse rentrer et prendre sa place (voir encadré). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes