Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	**505.310** passend für / suitable for adaptable à / adaptable a **Renault**	Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

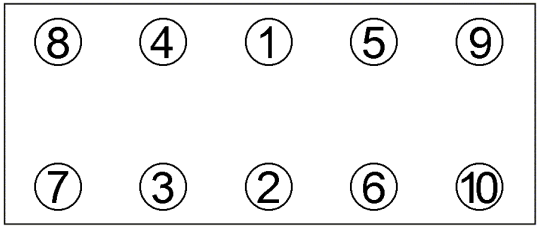

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	1. Schritt: Pos. 1-10	2. Schritt: Pos. 1-2	3. Schritt: Pos. 3-10
	✲ 30 Nm ➤ 50° ● 3 min ❒ 25 Nm ➤ 107° ✶ 20 min; abmontieren der Ansaugleitung-	❒ 25 Nm ➤ 107°	❒ 25 Nm ➤ 107° Abstützungs-schrauben montieren

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❒	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Clio ab 1994➔1998
Megane ab 1996➔1999

Mot.: F7R 700, F7R 710, F7R 714

2,0 Ltr. 16 V, 4 Zyl., 108/110 KW

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

505.310