| Anziehvorschrift für Zylinderkopf<br>Tightening Instructions for Cylinder Head<br>Instructions de serrage pour culasse<br>Prescripciones de apriete para culatas | 655.450<br>passend für / suitable for<br>adaptable à / adaptable a | Das Original |
|---|---|---|

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

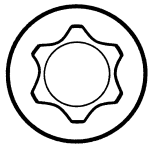

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

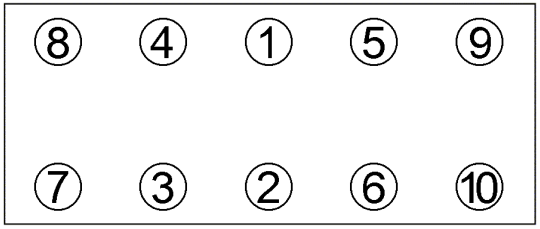


| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | ✲ | 15 Nm |
| | | 50 Nm |
| | ❐ | 20 Nm |
| | ➤ | 285° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✲ | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✶ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| ❐ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

407, C5, C4 ab 2005➜
C4 Picasso ab 2006➜

Mot.: 6FY, EW7A
1,8 Ltr. 16V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

*655.450*