Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	764.703 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Mercedes-Benz	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

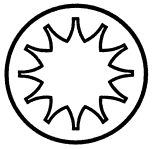

819.956
M 12 x 119

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

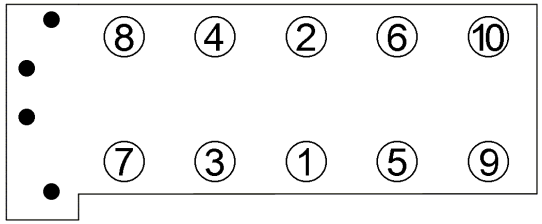

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	M 12	M 8 bis 1984	M 8 ab 1985
	✲ 55 Nm	✲ 25 Nm	✲ 21 Nm
	➤ 90°		
	➤ 90°		

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot. 102.910/919/920/921/922/924/938/939/961/
962/963/965
1797 ccm / 1997 ccm
190 E 1.8, 190 E (W 201)
200 (W 123) 6/1980>12/1985

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

764.703